

Montagehandleiding

PLASITOR®

MET PROFESSIONELE RONDE

PALEN





HET BEKAERT CONCEPT

BEVESTIGINGSSYSTEEM

1. PLAATSING VAN DE PROFESSIONELE RONDE PALEN

Plasitor wordt door middel van spanstaven, binddraad, spanners opgespannen en bevestigd op de professionele ronde palen.

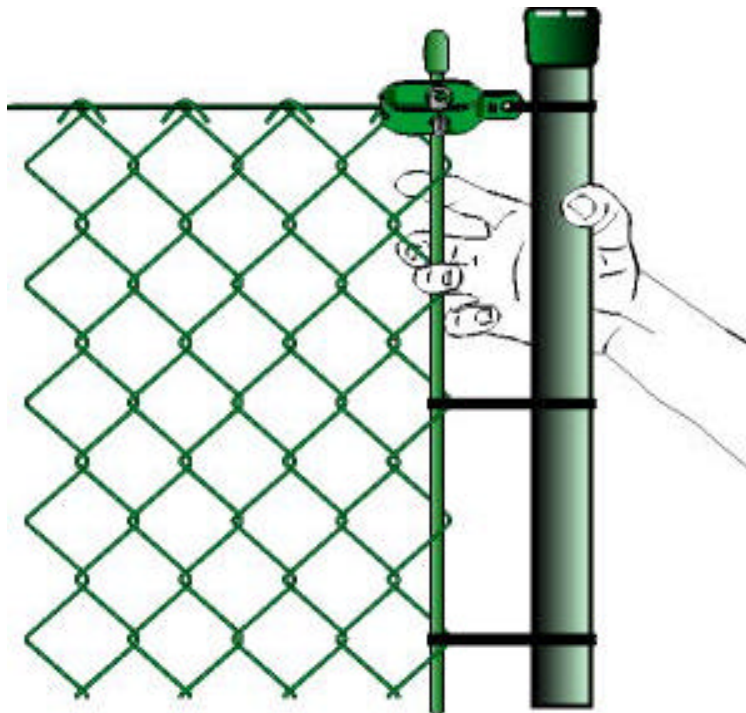

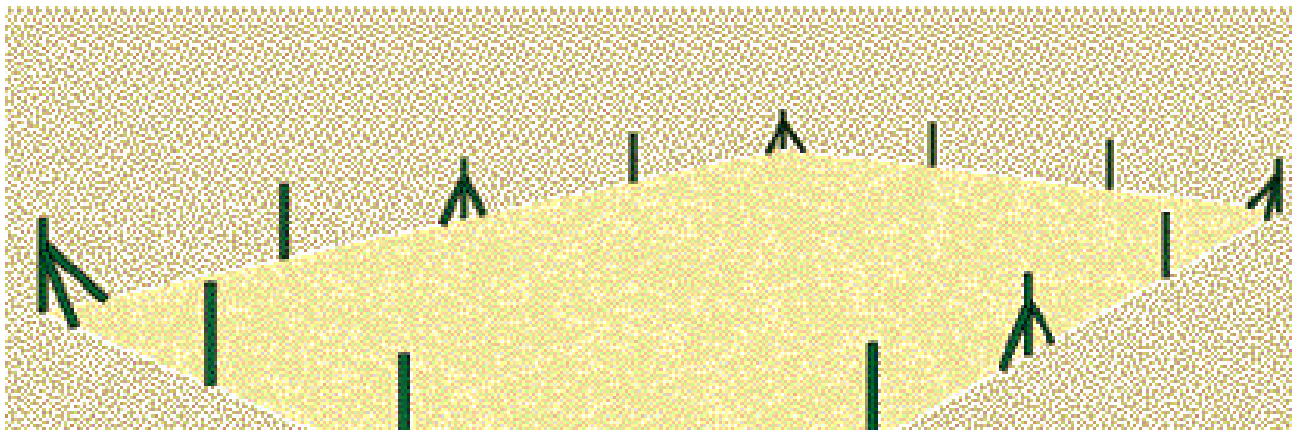

Spanpalen

Steunpalen

Tussenpalen




Alle palen zijn ter plaatse in de grond te betonnen.

Spanpalen worden geplaatst:


- aan het begin en einde van de afrastering
- op iedere hoek
- bij elke verandering van richting
- bij rechte stukken om de 50 m

Het is noodzakelijk steunpalen te plaatsen tegen de begin- en eindpalen, hoek- en spanpalen. Steunpalen worden geplaatst in iedere spanrichting.

Worden geplaatst met een tussenafstand van 2.5 tot 3 m.

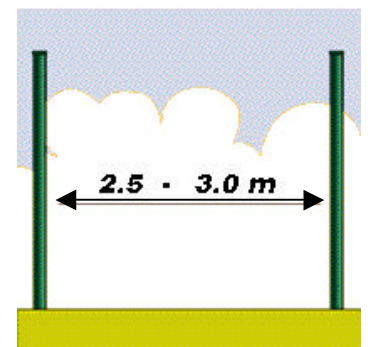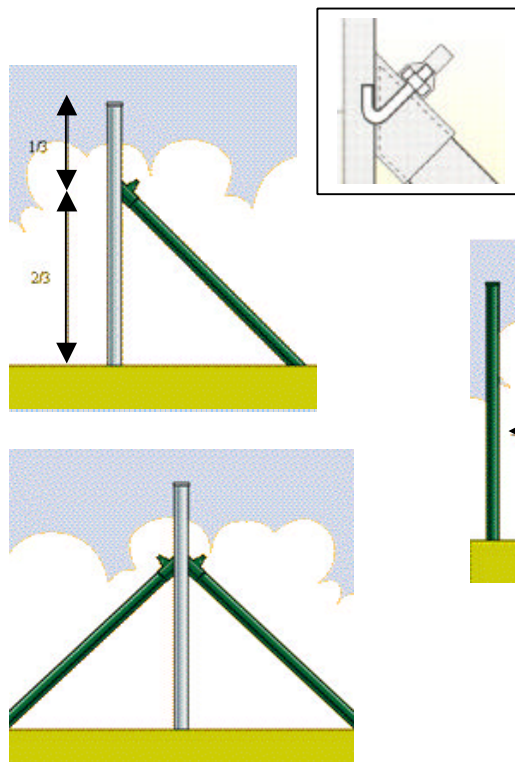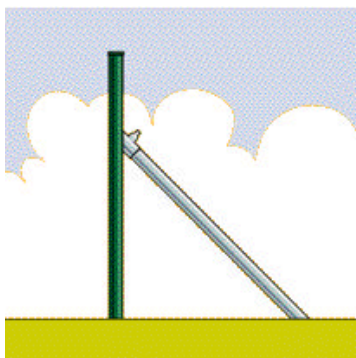


2. AANBRENGEN VAN DE SPANDRADEN

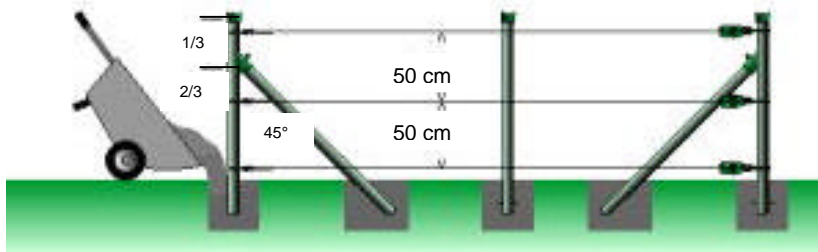


(A) +(B)


- Onderaan en bovenaan wordt een spandraad gespannen. Daarna in de tussenruimte om de ca. 50 cm.
- Aan de beginpaal bindt u de spandraad stevig vast met een stevige knoop. (A)
- Aan de eindpaal bevestigt u met dubbele binddraad of spandraad een draadspanner (B).
- De spandraden worden progressief aangespannen van onder naar boven, d.w.z. te beginnen met de onderste spanner van de eindpaal. Herhaal de handeling tot u voldoende spanning op alle spandraden heeft bereikt.
- De bovenste spandraad wordt in de draadhouder van de tussenpalen gehangen.

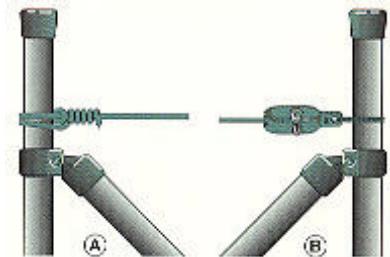

- De kram wordt in de draadhouder geslagen voor een definitieve bevestiging (C)
- Bevestig de onderste en tussenliggende spandraden door middel van dubbele binddraad aan de tussenpalen.

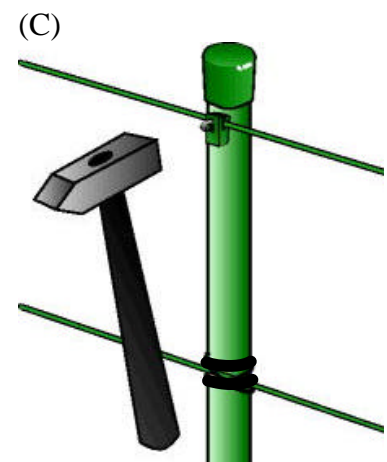

3. AANBRENGEN VAN PLASITOR

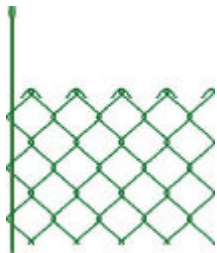

(D)



(E)


- In de eerste rij verticale mazen wordt een spanstaaf geschoven (D).
- Het gaas wordt met de omgeplooide draadeinden aan de bovenste spandraad opgehangen. (E)

- De spanstaaf aan het begin van het gaas wordt met binddraad aan de beginpaal vastgeknoopt (F).



(F)

- Het gaas wordt over de hele lengte van paal tot paal handmatig opgespannen. Span aan totdat u er met de hand geen maas meer tussen uit kunt duwen (G).
- De overblijvende mazen op het einde van het gaas kunnen verwijderd worden door de overblijvende verticale draden naar boven toe los te maken en uit te winden.

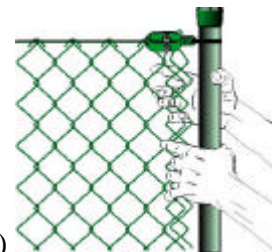

(G)

- In de laatste rij mazen wordt opnieuw een spanstaaf geschoven die met de hand naar de eindpaal toe wordt getrokken (H). De spanstaaf wordt aan de eindpaal bevestigd met binddraad.



(H)

- Het gaas wordt over de hele lengte over een regelmatige afstand aan alle spandraden met binddraad vastgeknoopt (I)



(I)

Afwerken van de hoeken

- Gaas rond de paal trekken want er wordt gespannen op de spandraden

4. VERBINDEN VAN 2 ROLLEN PLASITOR

Bij elke rol Plasitor wordt een losse inweefdraad voorzien in de verpakking. Deze inweefdraad dient om de volgende rol Plasitor naadloos met de eerste rol te verbinden.

5. SPECIFIEKE TOEPASSING : PLASITOR + BOVENBUIS

Opmerking :
bij begroeiing dienen de afstand tussen de palen en diameters van de palen aangepast te worden aan de situatie.



Kopstuk voor bovenbuis



Aluminium verbindingsstuk voor bovenbuis





Eindstuk voor bovenbuis (=scharnierdop ? 42 mm + beugel (? afhankelijk vd hoekpaal) + bout en moer & rondsel)




Rechte opstand : diam. 48 & 60 mm




Schuine opstand : diam. 48 & 60 mm

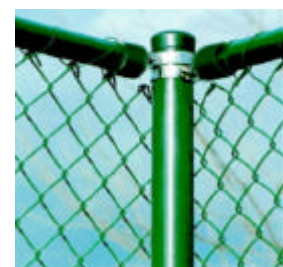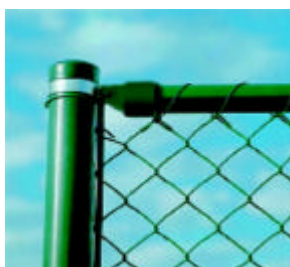


VERBINDINGEN RONDE PAAL OF BEKA-CLIP MET TOEBEHOREN

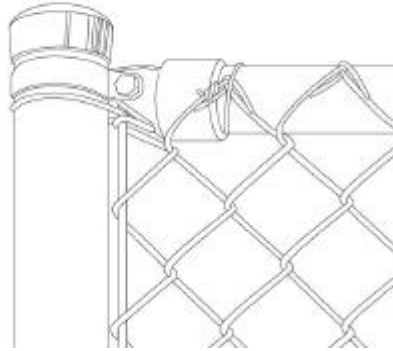

Begin- of eindpaal + eindstuk
 (= scharnierdop Ø 42 mm,
 + beugel = Ø van de hoekpaal -> op te geven + bout)
 + bovenbuis

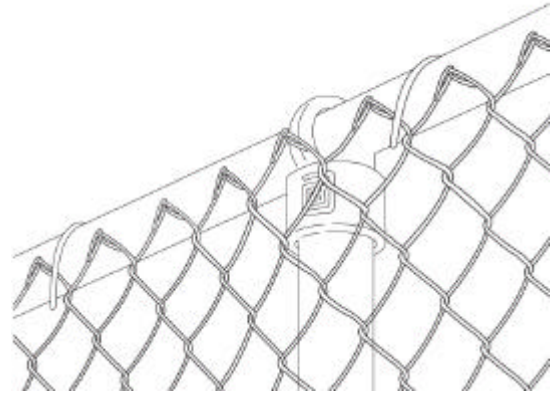


Tussenpaal + kopstuk (Ø 48 of Ø 60 mm) +
 bovenbuis

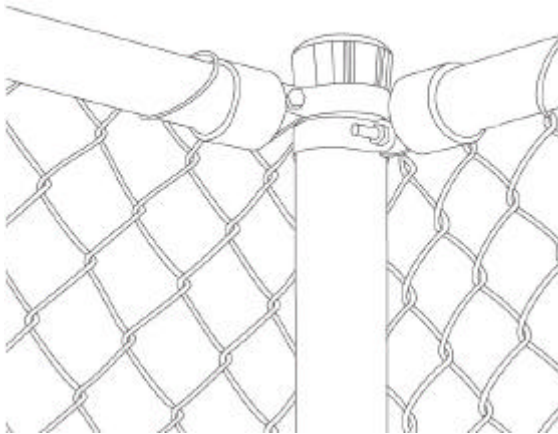


Hoekpaal + 2 eindstukken (omgekeerd) + bovenbuis




Tussenpaal + rechte opstand (Ø 48 of Ø 60
 mm in alu of groen gepl.) + bovenbuis

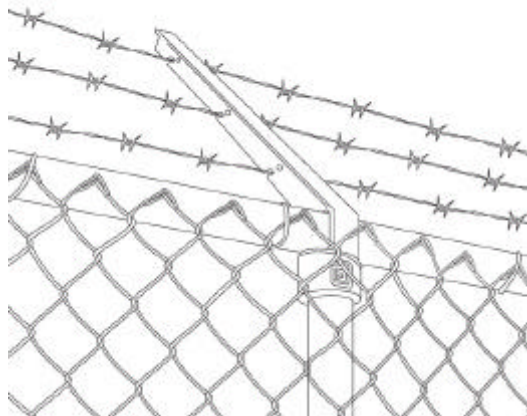

Tussenpaal + schuine opstand (Ø 48 of Ø 60 mm in alu of groen gepl.) + bovenbuis

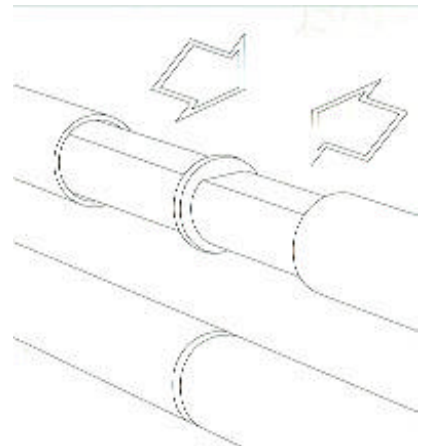

Aluminium verbindingstuk voor bovenbuis (15 cm).

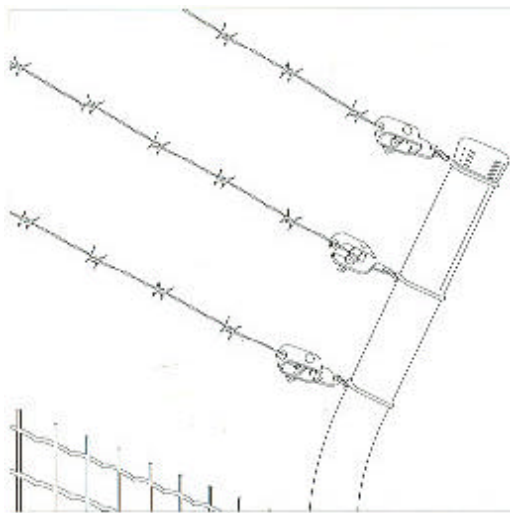

Ronde paal met gebogen schuine opstand (uit 1 stuk).

*Alle hulpstukken passen
eveneens op de
Bekaclippalen*

Bekaert Fencing NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58 A
B-8550 Zwevegem
Belgium
BE : Tel. : +32 56 76 72 99
BE : Fax.: + 32 56 76 75 75
NL : Tel. : 0800/022 03 59
NL : Fax : 0800/022 77 45
Fencing.benelux@bekaert.com
www.bekaert-fencing.com